LIXIL

ミラーキャビネット

取扱説明書

保証書付

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、
大切に保管してください。

MFA・MFK
MD1・MD2
シリーズ

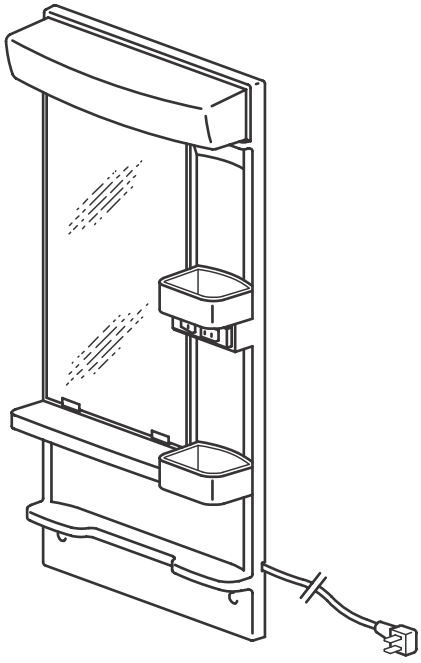

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、
次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部のなまえ ……1
安全上のご注意 ……2
使用時のご注意 ……8
ご使用方法
●照明を使う ……9
●くもり止めヒーターを使う ……9
●トレイを使う ……9
●トレイの着脱方法 ……10
おそうじ方法
●日頃のおそうじ ……11
長くお使いいただくために
●蛍光管とグローランプ、白熱球を交換する ……14
故障かな？と思ったら ……17
アフターサービスについて ……19
仕様 ……21
品番を調べる ……21
廃棄について ……21
保証書 ……裏表紙

各部のなまえ

- 品番に「H」が付くものは、くもり止めヒーター付です。
- MFK-501-G は、建築側の電気配線と電源をミラーキャビネット裏で直結するため、電源プラグ付コードはありません。

■蛍光ランプ

- MFK-751(H)　※「くもり止め」は（H）付き品番のみ
- MFK-501-G
- MFK-601(H)
- MD2-751(H)
- MD2-601(H)
- MFK-501
- MFK-501-G

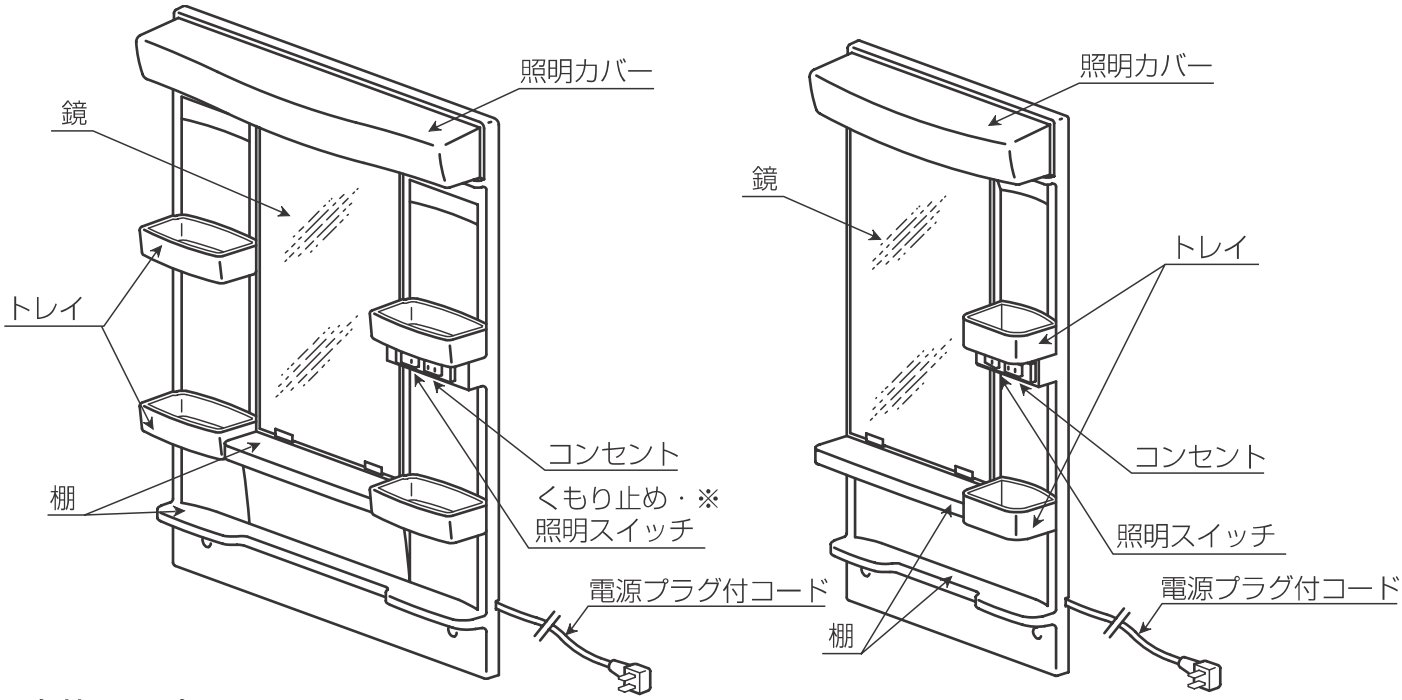

■白熱ランプ

- MFA-751(H)　※「くもり止め」は（H）付き品番のみ
- MFA-601(H)
- MD1-751(H)
- MD1-601(H)

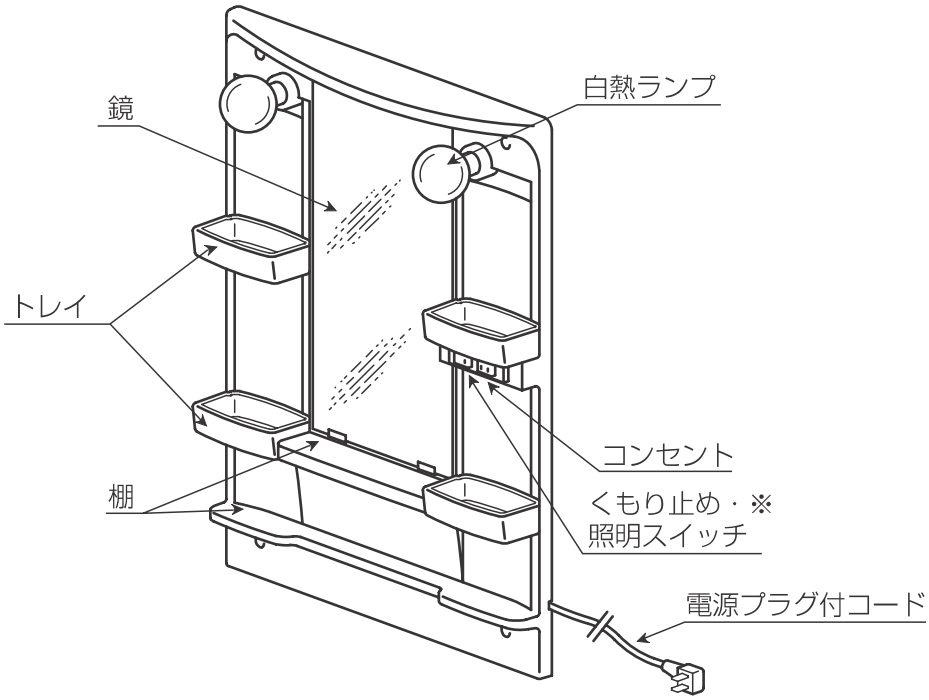

安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ **警告**……「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ **注意**……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

……「注意しなさい！」（上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

……「電源プラグをコンセントから抜いてください！」

⚠警告

電気部品についての警告

スイッチやコンセント、電源プラグなどの電気部品に水をかけない。また、ぬれた手で触らない。
※漏電や感電の恐れがあります。
※水がかかったら必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてから乾いた布などでふき取ってご使用ください。

照明の交換についての警告

照明（白熱ランプ・蛍光ランプ）の交換をする場合は必ず照明用スイッチを切ってから行ってください。（照明の交換については、「長くお使いいただくために（14～16ページ）」をご覧ください。）
※感電する恐れがあります。

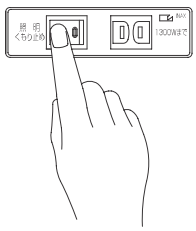

電源プラグは極性を合わせて接続してください

電源プラグをコンセントに接続する際は、コード部分の黒ラインが入っている側の刃（アース側）をコンセントの長穴（アース側）に合わせて差し込んでください。
※刃を逆向きに接続した状態で照明を交換しソケット部分に触れると、感電の恐れがあります。

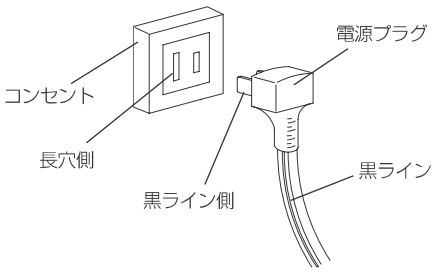

分解・修理・改造についての警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。
※故障の原因になります。

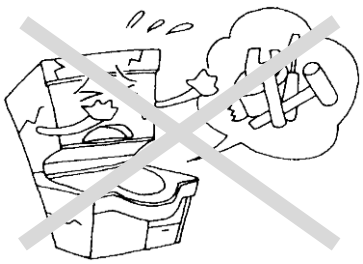

⚠警告

本体の電源プラグは定期的に掃除をしてください

電源プラグをコンセントから抜いて乾いた布でホコリをふき取ってください。
※ホコリや湿気がたまると火災の恐れがあります。

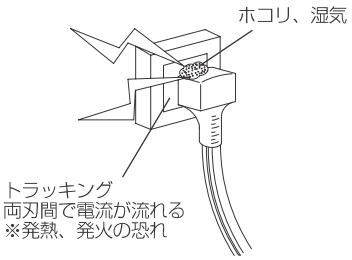

電源は 100V コンセント単独で!!

電源は必ず適正に配線された交流 100V コンセントでお使いください。
※ 100V 以外を使用すると、発熱や発火による火災の恐れがあります。

コンセントやコードの発熱に注意!!

電源コードは束ねたまま使用しないでください。
必ず延ばした状態でご使用ください。
※発熱や発火による火災の恐れがあります。

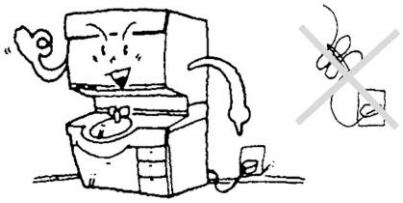

コードを引っ張らないで!!

電源プラグを抜くときはコード部分を引っ張らない。必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
※感電やショート・発火による火災の恐れがあります。

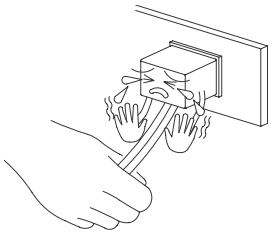

コンセントの使用電力は 1300W まで

- コンセントは使用電力の合計が 1300W を超えないようにご使用ください。
- ドライヤー・ヘアーアイロン・暖房器具など使用電力（ワット）の大きい電気製品を同時に使用しないでください。
  ※ミラーキャビネットの配線が発熱・発火により焼損する恐れがあります。

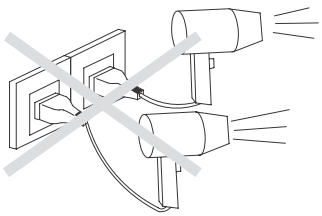

⚠警告

機器の使用後は、必ずコンセントから抜いてください

●ドライヤーなど電気機器の電源プラグは、使用後必ずコンセントから抜いてください。
※電源プラグの刃間にホコリがたまると、トラッキング現象により発熱・発火して火災になる恐れがあります。
※差したままミラーキャビネットに機器を収納すると、スイッチが不意に入り発熱・発火して火災になる恐れがあります。

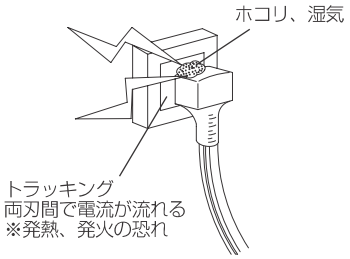

⚠注意

熱い照明に注意!!

照明（白熱ランプ・蛍光ランプ）が切れたり、消灯した直後には交換しないでください。必ず照明スイッチを切り、照明器具が冷えてから交換してください。
※照明器具や照明カバーが熱くなっていて、ヤケドをする恐れがあります。

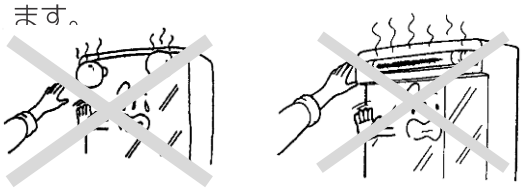

照明器具にタオルなどをかけないでください。また、白熱ランプに直接水をかけないでください。
※過熱して火災になる恐れがあります。
※白熱ランプに水がかかると、破損してケガをする恐れがあります。

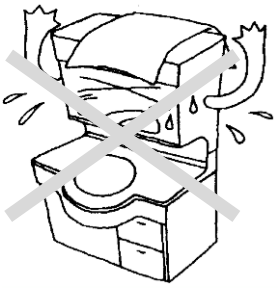

照明（白熱ランプ・蛍光ランプ）は必ず指定のものと交換してください。
（指定の照明については「長くお使いいただくために（14～16ページ）」をご覧ください。）
※過熱して火災になる恐れがあります。

くもり止めヒーターの発熱に注意!!

くもり止めヒーターは長時間つけたままにしないでください。また、くもり止めヒーターを使用中には、鏡に触れないでください。
※鏡が熱くなっていて、ヤケドをする恐れがあります。

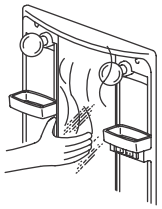

⚠注意

火災に注意!!

ヘアドライヤー、電気カミソリ、電動歯ブラシなどのコンセントは常時、差込状態にしないでください。
※電源プラグにたまったほこりが湿気を含んで放電を繰り返し、自然発火する「トラッキング現象」によって火災をおこす恐れがあります。
※ミラーキャビネットの電源プラグは上記理由により一年に一回程度掃除してください。
※なお、ヘアドライヤーは収納の際、不意にスイッチが入り火災の原因となる場合があります。

ケガに注意!!

■蛍光ランプの場合

おそうじで、照明カバーをふく場合は照明スイッチを切り、カバーを外して行ってください。（外し方は「蛍光ランプとグローランプの交換（15ページ）」をご覧ください。）
※カバーが落下し、破損したりケガをする恐れがあります。

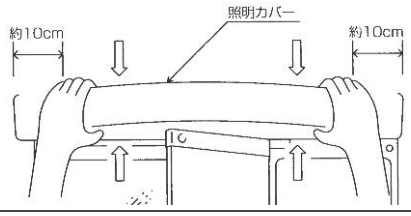

■蛍光ランプの場合

照明器具のカバーを外したまま使用しないでください。
※照明が割れてケガをする恐れがあります。

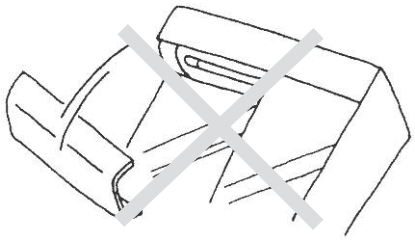

商品が破損したり、ガタついたり、あるいは取付けがゆるんだ状態で使用しないでください。すぐに点検修理を依頼してください。
※落下の恐れや破損部位でのケガの恐れがあります。
※湿気や水がかかった場合、漏電や感電の恐れがります。

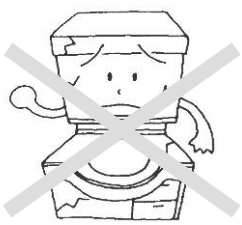

鏡に手をついたり、もたれたり、叩いたりしないでください。
※鏡が割れてケガをしたり、鏡が脱落する恐れがあります。

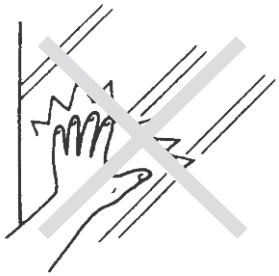

⚠注意

ケガに注意!!

ミラーキャビネットの各部に物品類の取付固定はしないでください。各取付部に十分な強度は保証できません。

※本体の破損や取付物の落下により、ケガをする恐れがあります。

トレイにつかまったり引っ張ったりしないでください。

※破損やケガの恐れがあります。

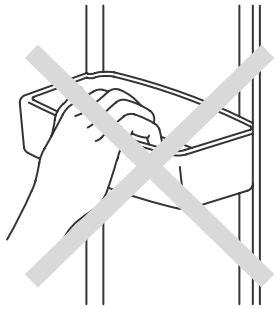

ミラーキャビネットの上に物を乗せないでください。

※落下によるケガの恐れがあります。

※本体が破損や変形する場合があります。

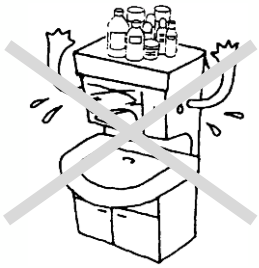

除光液やクレンジング剤などの化粧品、整髪料、芳香剤、オレンジオイル配合の洗剤などが付着したまま放置しない。

※化粧品や洗剤の中には樹脂（プラスチック）に悪影響を与えるものもあります。

※放置するとヒビ割れや変形が発生して商品が破損し、ケガや漏水を引き起こす恐れがあります。すぐにふき取ってください。

棚にものを乗せすぎないで!!

キャビネット類の棚に品物を過剰に乗せないください。

※破損や落下によるケガの恐れがあります。

※棚の許容積載量は最大10cm×10cm（100cm^2）あたり0.5kg以下です。

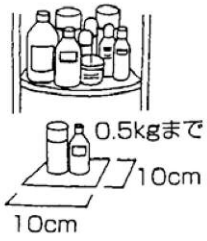

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

熱風を当てないで!!

ヘアドライヤーなどの熱風を当てないでください。
※変色や変形をおこす恐れがあります。

鏡面を覆わないで!!

■くもり止めヒーター付きの場合
鏡面をタオルで覆ったり、紙類を貼ったりしないでください。
※くもり止めヒーターの放熱をさまたげ、発熱および鏡の破損の恐れがあります。

冷水、熱湯を鏡にかけないで!!

冷水、熱湯などを鏡にかけないでください。また、くもり止めヒーター付きの場合は鏡を水ぶきする際、くもり止めスイッチを切り、鏡面が十分に冷えてから行ってください。（対処方法は「くもり止めヒーターを使う（9ページ）」をご覧ください。）
※鏡が破損する恐れがあります。

直射日光を当てないで!!

直射日光が当たる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください。また、スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の恐れがあります。

金属類を放置しないで!!

ヘアピン、カミソリの刃などを放置しないでください。
※サビが付着して取れなくなる場合があります。

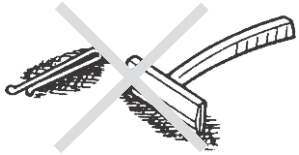

火を近づけないで!!

火のついたもの（タバコ、マッチなど）を置いたり近づけたりしないでください。
※こげあとがつく恐れがあります。

化粧品などの使用について

除光液やクレンジング剤などの化粧品、整髪料、芳香剤、オレンジングオイル配合の洗剤などが付着したまま放置しない。
※化粧品や洗剤の中には樹脂（プラスチック）に悪影響を与えるものもあります。
※放置すると変色や変形が発生して商品が破損し、ケガや漏水を引き起こす恐れがあります。すぐにふき取ってください。

油類、溶剤、強い洗剤を使用しないで!!

次のものは使用しないでください。
・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコールなどの溶剤や油類
・クレンザーなどの粒子の粗い洗剤
※変色や変形、ヒビ割れの原因となります。

ご使用方法

照明を使う

ワンポイント くもり止めヒーター付きの場合、「照明」スイッチは「くもり止め」スイッチと兼用です。

つける ミラーキャビネットのスイッチ部の「照明」スイッチを押します。

消　す もう一度「照明」スイッチを押します。

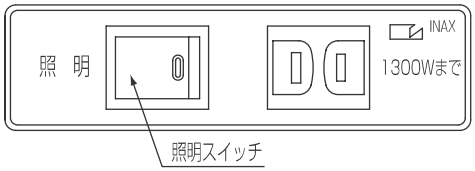

くもり止めヒーターを使う　※くもり止めヒーター付きの場合

ワンポイント 「くもり止め」スイッチは「照明」スイッチと兼用です。

通電する ミラーキャビネットのスイッチ部の「照明・くもり止め」スイッチを押します。
くもり止めヒーターに通電されます。
※通電後約10分で鏡中央部が温かくなりくもりを除去します。

切　る もう一度「照明・くもり止め」スイッチを押します。

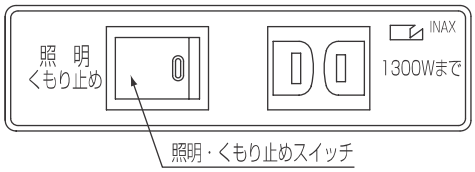

トレイを使う

⚠注意

トレイには、品物を過剰に乗せないでください。
※破損や落下によりケガの恐れがあります。
※棚トレイの許容積載量は最大10cm×10cm（100cm²）あたり0.5kg以下です。
棚トレイにつかまったり、引っ張ったりしないでください。
※破損やケガの恐れがあります。

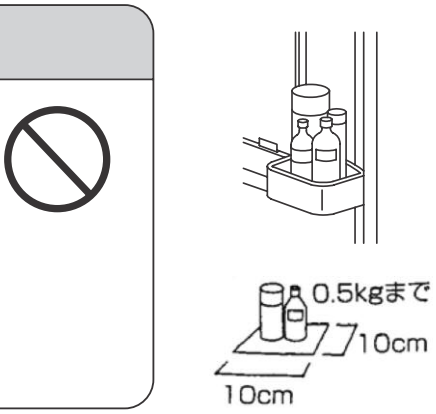

トレイの着脱方法

トレイをミラーキャビネットから取り外す

①トレイの前部を両手で持ち、ゆっくりと持ち上げてフックを
　ミラーキャビネット本体の溝から外します。
②トレイを手前に引いて外します。

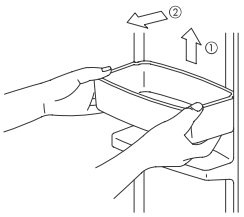

トレイをミラーキャビネットに取り付ける

取り外した時の逆の手順で取り付けます。

⚠ 注意

トレイは確実に本体に装着されていることを確認してご使用ください。
※トレイがしっかり取り付いていないまま使用すると、トレイが不安定となり、トレイや収納物が落下し、破損やケガの恐れがあります。

おそうじ方法

⚠警告

電気部品についての警告

スイッチ、コンセント、電源プラグ、照明器具に水をかけないでください。また、ぬれた手でさわらないでください。
※漏電や感電の恐れがあります。
※水がかかった場合は、必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてから乾いた布などでふき、乾燥させてからご使用ください。

お願い!!

●お手入れの際、次のものは使用しないでください。
・シンナーなどの有機溶剤の薬品、除光液、オレンジオイル配合の洗剤
※樹脂（プラスチック）表面がヒビ割れや変形する場合があります。
・酸性、アルカリ性、塩素系の洗剤
※表面が変色・劣化したり、金属部にサビが発生する場合があります。
・研磨力の強いクレンザーや固いナイロンスポンジ
※キズがつく場合があります。
●お手入れに使う布はやわらかいキレイなものを使用してください。
古く固くなった布やトイレットペーパーを使うとキズがつく場合があります。

⚠注意

洗剤類、薬品はそれぞれの「使用上の注意」を守って使用してください。
※誤った使用により商品が破損し、ケガをする恐れがあります。

日頃のおそうじ

鏡

●**毎日のお手入れ**
固くしぼった布で鏡表面を水ぶきします。
●**ガンコな汚れは…**
① ガラスクリーナーを鏡に吹き付けます。
② やわらかい布でクリーナーをふき取ります。
③ 鏡受けのすき間の汚れを、綿棒ややわらかい毛の歯ブラシなどでかき出します。

本体・収納棚・照明カバー

●収納棚や照明カバーをお手入するときは必ず取り外してから行ってください。
※そのままお手入れすると、収納物や照明カバーが落下してボウルが割れたり、破損する場合があります。
※棚板の取外し方は８ページ、照明カバーの取外し方は 15 ページをご覧ください。

■**日頃のお手入れ**
●固くしぼったやわらかい布で本体やトレイの汚れをふき取ります。

■**ガンコな汚れは…**
●やわらかい布に住宅用洗剤、または 100 倍程度に薄めた食器用中性洗剤をつけて本体やトレイの汚れをふき取ります。
●トレイの汚れがひどい場合は、40℃くらいのお湯をかけて、スポンジで水洗いしてください。

ワンポイント

本体の樹脂（プラスチック）に発生する波紋状の黒ずみは、空気中のホコリが静電気により付着したものです。カラぶきすると静電気が起りやすいので、住居用洗剤でのお手入れをおすすめします。

電源プラグ

本体の電源プラグは定期的に掃除をしてください。
電源プラグをコンセントから抜いて乾いた布でホコリをふき取ってください。
※ホコリが溜まると火災の恐れがあります。

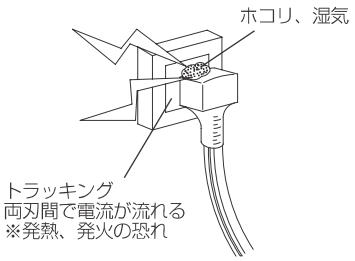

長くお使いいただくために

蛍光ランプとグローランプ、白熱ランプを交換する

⚠警告

照明の交換についての警告

照明（白熱ランプ・蛍光ランプ）の交換をする場合は、必ず照明スイッチを切ってから行ってください。
※感電の恐れがあります。

分解・修理・改造についての警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理･改造は行わないでください。
※発火したり、思わぬケガをすることがあります。

⚠注意

熱い照明に注意!!

照明（白熱ランプ・蛍光ランプ）が切れたり、消灯した直後には交換しないでください。
※照明器具や照明カバーが熱くなっていて、ヤケドをする恐れがあります。

照明（白熱ランプ・蛍光ランプ）は必ず指定のものと交換してください。
※過熱して火災になる恐れがあります。

■蛍光ランプについて

蛍光ランプについて

○適合する蛍光ランプ
・蛍光ランプ
間口750：直管スタータ20形〈白色〉（FL20SW、長さ580mm）
間口600：直管スタータ15形〈白色〉（FL15W、長さ436mm）
間口500：直管スタータ10形〈白色〉（FL10W、長さ330mm）
※昼光色、昼白色も取付可能ですが、初期状態と色合いや明るさが異なります。
・グローランプ（共通）：FG-1E
○取付けができない蛍光ランプ
・長さや管径が異なる直管スタータ形蛍光ランプ
・ラピッドスタート形

蛍光ランプとグローランプの交換

①

照明スイッチを切ります。

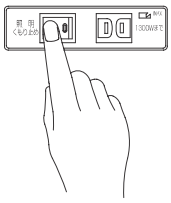

②

照明カバーの両端から10cm位の所の上面と下面を軽く挟んで持ち、手前に引き抜きます。

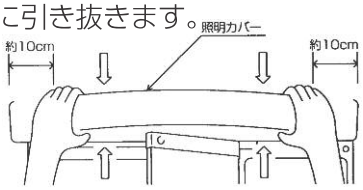

③

蛍光ランプの両端を持ち、上側を手前に引くようにしながら「カチッ」と音がするまで回します。

※蛍光ランプを持つ前に、十分冷めていることを確認してください。

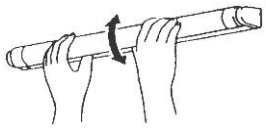

④

そのまま手前に引き抜くようにして取り外します。

グローランプの交換

グローランプは蛍光ランプを外した後に交換します。

取外し 台座の右側の開口部にあるグローランプを左に回します。

取付け 新しいグローランプを右に回します。



⑤

外したときと逆の順序で蛍光ランプとカバーを取り付けます。

⑥

照明スイッチを入れ、蛍光ランプが点灯することを確認します。

スイッチを入れても点灯しない場合は、「故障かな？と思ったら」（17ページ）をご覧ください。

■白熱ランプの場合

交換ランプについて

○適合する白熱ランプ
- ホワイトタイプ110V 40W形、100V 40W形 38W
- 外径95mm以下、長さ135mm以下・口金E26
- 適合機種例：東芝　品名：ホワイトボール　品番：GW100V38W95
  （2011年4月現在）　パナソニック　品名：ボール電球　品番：GW100V36W95

※100Vタイプの場合、110Vタイプの場合に比べて寿命が短くなる場合があります。
※長さ、外径はメーカーによって異なります。

○適合する蛍光ランプ（球形蛍光ランプも取付可能ですが、初期状態と色合い、明るさが異なります。）
- 球形蛍光ランプ100V G形40W形、8W 3波長形電球色（形色 EFG10EL）
- 外径95mm以下、長さ135mm以下・口金E26
- 適合機種例：NEC　品名：ホタルックボール　品番：EFG10ELR/9-SHG
  （2011年4月現在）　東芝　品名：ネオボールZリアル　品番：EFG8EL
  パナソニック　品名：パルックボールスパイラル　品番：EFG10EL/8

※3波長昼光色、3波長昼白色も取付け可能ですが、初期状態と色合い、明るさが異なります。
※長さ、外径はメーカーによって異なります。

○取付けができないランプ
- 上記以外の白熱ランプ・蛍光ランプ
- 上記より大きい外径、長さのランプ
- 上記以外のワット数のランプ
- 口金がE26以外のランプ

白熱ランプの交換

① 照明スイッチを切ります。

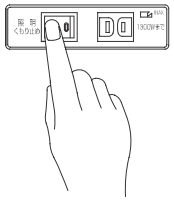

② 白熱ランプの温度が十分下がったことを確認し、白熱ランプを左に回してソケットから白熱ランプを外します。

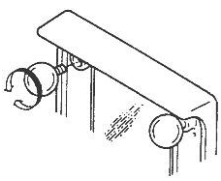

③ 白熱ランプが指定のものであることを確認した後、白熱ランプを右に回してソケットにしっかりとはめ込みます。

④ 照明スイッチを入れ、白熱ランプが点灯することを確認します。
スイッチを入れても点灯しない場合は、「故障かな？と思ったら」（17ページ）をご覧ください。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目を確認してください。

部位	現　象	原　因
照明	蛍光ランプが暗くなった	蛍光ランプの寿命が切れかかっている
		地域の周波数に合っていない
	蛍光ランプが点滅し始めた	蛍光ランプの寿命が切れかかっている グローランプの寿命が切れかかっている
	蛍光ランプが点灯しない	蛍光ランプの寿命が切れている グローランプの寿命が切れている
		蛍光ランプがソケットにしっかりはまっていない
		グローランプがソケットにしっかりはまっていない
	白熱ランプが点灯しない	白熱ランプがソケットにしっかりとはまっていない
		白熱ランプの寿命がきれている
	蛍光ランプがちらつく	故障ではありません。

左記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

処置	参照頁
蛍光ランプを交換します	15
地域の周波数に合わせて照明器具の設定を切り替えます（照明器具中央のシール参照）	
蛍光ランプを交換します グローランプを交換します	15
蛍光ランプを交換します グローランプを交換します	15
蛍光ランプをソケットにしっかりはめます	15
グローランプをソケットにしっかりはめます	15
白熱ランプをソケットにしっかりはめます	16
白熱ランプを交換します	16
点灯時のちらつきは蛍光ランプの特性です。点灯中でも電源の電圧が下がったり、周辺温度が低い場合などは、蛍光ランプの放電が不安定になってちらつきを発生することがあります。	

アフターサービスについて

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（17～18ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店またはINAXメンテナンスにご相談ください。
取扱説明書どおりにご使用されても、まだ不明な点がある場合は当社お客さま相談センターにご相談ください。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※**発火したり、異常作動してケガをする恐れ**があります。
※異常のまま運転を続けると**火災や漏電・漏水の原因**になることがあります。

ミラーキャビネット周辺で異臭や異常音がする場合は、電気機器のスイッチおよび分電盤の安全ブレーカーを切り、すみやかに修理を依頼してください。
※異常のまま運転を続けると**火災や漏電の原因**になることがあります。

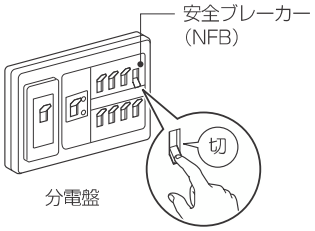

洗面室の電気機器とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合は、使用を中止し、すみやかに修理を依頼してください。
※**洗面室の電気機器などに異常がある恐れ**があります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた場合、**火災や漏電などの原因**となることがあります。

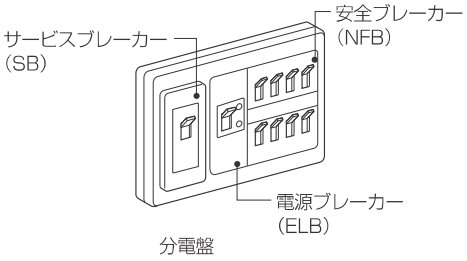

2. 保証書をご覧ください。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間は取付日から２年間です。
保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常などについては保証の対象となりませんのでご注意ください。

- ●取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
- ●取付後の改造、移動、その他変更により生じたもの
- ●火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- ●白熱ランプ・蛍光ランプなどの消耗品

3. 修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときは修理を依頼してください。

保証期間中の修理

修理に関しては必ず保証書をご提示ください。
保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料＋出張料＋部品代です。

連絡していただきたいこと

●おなまえ・おところ・電話番号
●商品名・品番←21ページの「品番を調べる」参照
●取付年月日（保証書に表示）
●故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく）←17～18ページの「故障かな？と思ったら」参照
●ご訪問希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合せ先

お求めの販売店、またはINAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの販売店（保証書に表示）
●**INAXメンテナンス　修理受付センター**　（365日受付）
TEL 0120-1794-11
受付時間9:00～20:00
FAX 0120-1794-56
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp/

4. 部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後６年間です。
保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますので、ご了承願います。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

ミラーキャビネット

■蛍光ランプ

間口（mm）	750		600		500	
品番	MFK-751H MD2-751H	MFK-751 MD2-751	MFK-601H MD2-601H	MFK-601 MD2-601	MFK-501	MFK-501-G
サイズ（mm） （幅×奥行×高さ）	750×151×1000		600×151×1000		500×151×1000	
本体	ＨＩＰＳ樹脂					
鏡	防湿鏡１面鏡					
くもり止めヒーター	○（15W）	－	○（15W）	－	－	－
照明	白色蛍光ランプ20Wタイプ		白色蛍光ランプ15Wタイプ		白色蛍光ランプ10Wタイプ	白色蛍光ランプ
コンセント	１口：使用電力1300W					
電源コード	プラグ付ビニルコード（電源プラグ付コード仕様の場合）					
定格電圧・周波数	AC100V　50Hz／60Hz切替式					
定格消費電力	39W	24W	34W	19W	14W	14W
付属品	歯ブラシ立て（スタンドタイプ）					
カラー	ホワイト					

■白熱ランプ

間口（mm）	750		600	
品番	MFA-751H MD1-751H	MFA-751 MD1-751	MFA-601H MD1-601H	MFA-601 MD1-601
サイズ（mm） （幅×奥行×高さ）	750×162×1000		600×162×1000	
本体	ＨＩＰＳ樹脂			
鏡	防湿鏡１面鏡			
くもり止めヒーター	○（15W）	－	○（15W）	－
照明	白熱灯ホワイトタイプ36Ｗ（直径95mm）×２個			
コンセント	１口：使用電力1300W			
電源コード	プラグ付ビニルコード（電源プラグ付コード仕様の場合）			
定格電圧・周波数	AC100V 50Hz／60Hz切替式			
定格消費電力	87W	72W	87W	72W
付属品	歯ブラシ立て（スタンドタイプ）			
カラー	ホワイト			

※ 直結式電源仕様は品番末尾に「-G」がつきます

品番を調べる

スイッチの下方向に貼ってあるシールを見る

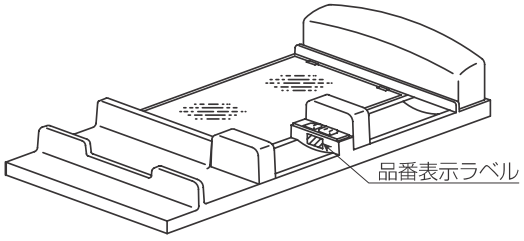

ミラーキャビネット　品番表示ラベル（例）

品番
MFK-751

PSE (株)LIXIL
100V　50Hz/60Hz
定格消費電力　24W

製造番号 L4101-08A310036
株式会社 LIXIL (MB)

廃棄について

廃棄について

ミラーキャビネットを廃棄処分する場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番：ミラーキャビネット　MFA・MFKシリーズ

保証期間 取付日より　・　2ヶ年		取付日 年　月　日
お客さま	おなまえ おところ おでんわ　(　)　—	取扱店名 TEL　(　)　—

無効

お客さまへ

・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはINAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   （1）用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用など）に使用した場合の故障及び損傷などの不具合
   （2）指定業者や取付説明書などに基づかない取付けに起因する不具合
   （3）お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷などの不具合
   （4）専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   （5）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
   （6）経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆など）または使用に伴う消耗部品の摩耗などにより生じる不具合
   （7）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   （8）小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫など）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   （9）天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害など）に起因する不具合による故障及び損傷
   （10）戦争・暴動など破壊行為または犯罪などの不法行為に起因する破損や不具合
   （11）自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かびなどの現象
   （12）消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまりなどによる故障および損傷
   （13）水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは水道事業体が供給する上水をいう。）
   （14）寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   （15）給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   （16）ガス・電気・給水などの供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動など）に起因する故障及び損傷などの不具合
   （17）保証書の期限切れまたは提示がない場合
   （18）本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後　6ヶ年です。

株式会社 LIXIL
ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp

使い方・お手入れ方法など商品についてのお問合せは

お客さま相談センター

TEL 0120-1794-00　FAX 0120-1794-30

※携帯電話・PHS・IP電話などからは
TEL　0562-40-4050　　FAX　0562-40-4053

受付時間　平日　　9:00～18:00
土日・祝日　9:00～17:00（ゴールデンウィーク、夏季、年末年始の休みは除く）

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの取扱店または
INAXメンテナンス

TEL 0120-1794-11　受付時間 9:00～20:00
FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

●当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さまなどの個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

インターネット・ホームページ・アドレス　http://www.lixil.co.jp

こんな症状が見られたら、お求めの取扱店またはINAXメンテナンスに修理をご依頼ください。

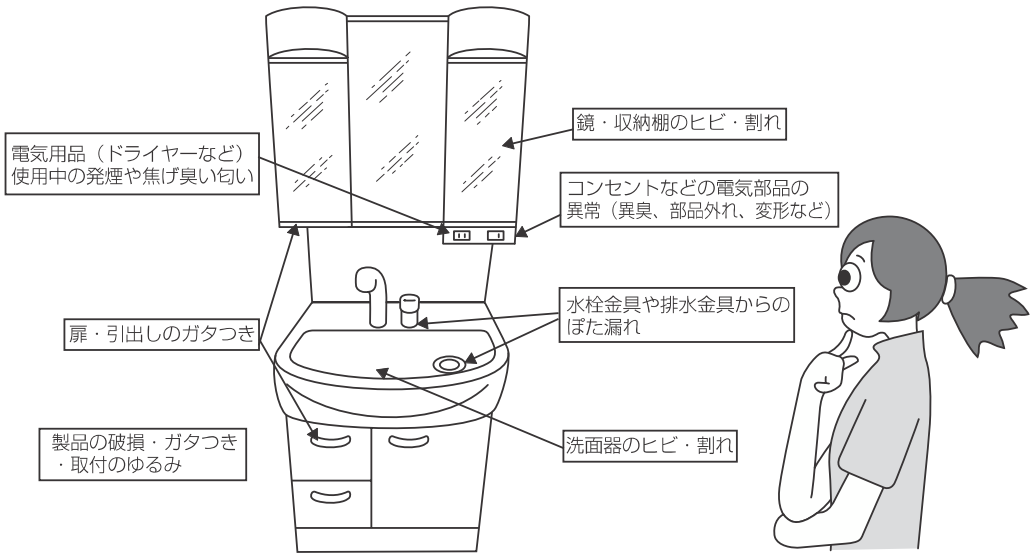

GMB-0285(11042)

プラ 袋:PE